

郵便受箱

《スタンド専用タイプ》

品番607 品番608

お取り扱い説明書

お客様保管用

必ずお読み下さい

このたびはハッピーステンレスポストをお買い上げ下さりまして誠にありがとうございます。

ファミリーシリーズを正しくお使い頂くために、次のようなお取り扱いをお願い致します。

◆ポストご使用にあたってのお願い◆

美しい外観を保持するため、定期的なポストのお手入れをお勧めします。何らかの原因で「錆び」が発生した場合は、お早めに錆び落とし剤等で落として下さい。

防水には十分注意して設計しておりますが、雨・風の強い時などは、ポストに雨水が浸入することもあります。郵便物はお早めに取り出して下さい。

◆保護ビニールについて◆

ポストを保護する為、ビニールの貼ってある製品もあります。ポスト設置後、ビニールは必ずはがしてご使用下さい。期間がたちますとはがせなくなるおそれがあります。

◆ポストのお手入れ◆

ヘアライン仕上げの場合

普通の汚れは、水拭きの後、乾拭きをします。

手あかや指紋などの汚れは、水溶性の中性洗剤を、布またはスポンジにつけて軽く拭き取り、水拭きの後、乾拭きをします。

カラーステンレスSB仕上げの場合


カラーステンレスは化学発色ですので、**表面を損傷すると補修不可能**になります。表面についた、ほこりや鉄粉などの付着物は必ず柔らかい布で取り除いて下さい。

普通の汚れは水拭きの後、乾拭きをします。

手あかや指紋などの汚れは、水溶性の中性洗剤を、布またはスポンジにつけて軽く拭き取り、水拭きの後、乾拭きをします。

金属タワシや砂入りの洗剤でのお手入れは、傷の原因になりますので絶対に避けて下さい。

専用スタンド（別売）使用の場合

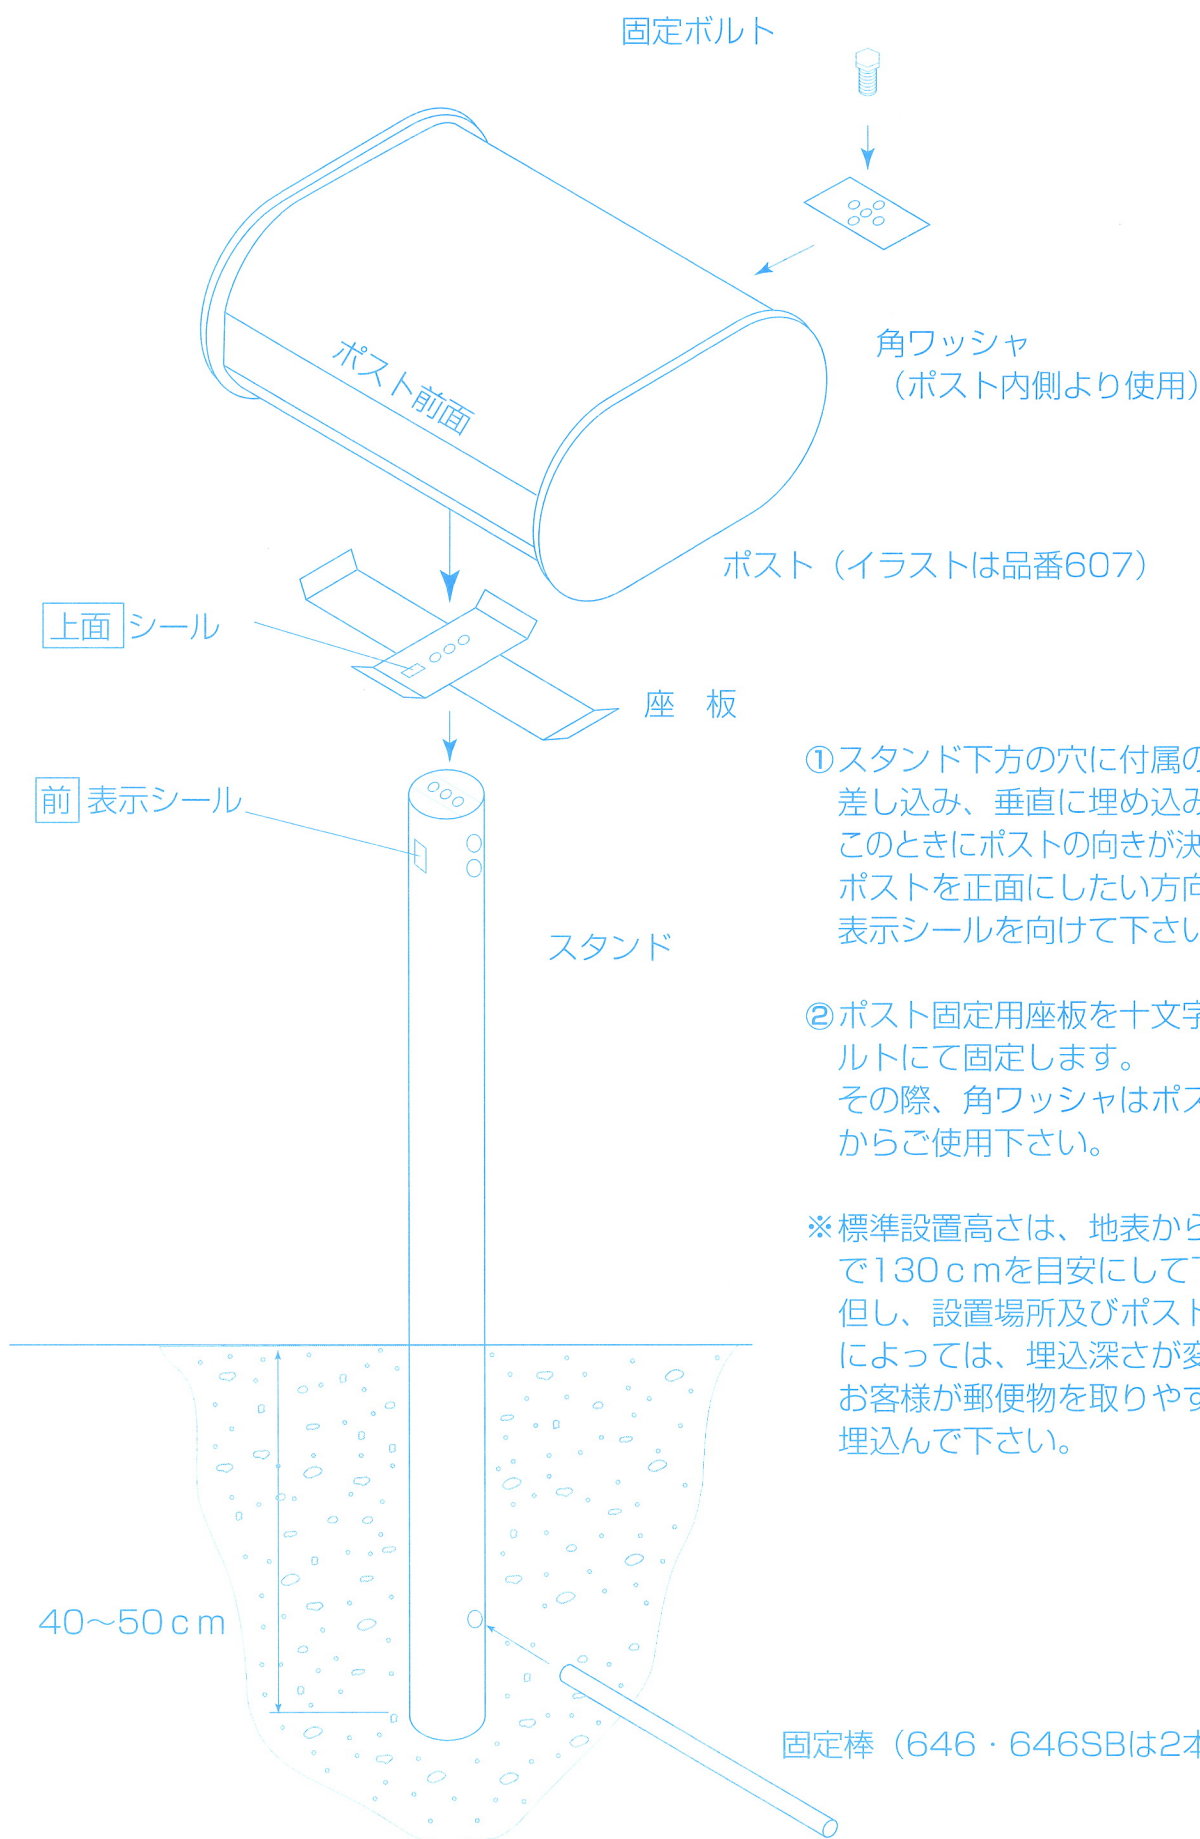

① スタンド下方の穴に付属の固定棒を差し込み、垂直に埋め込みます。このときにポストの向きが決まります。ポストを正面にしたい方向に『前』表示シールを向けて下さい。

② ポスト固定用座板を十文字に広げボルトにて固定します。その際、角ワッシャはポストの内側からご使用下さい。

※ 標準設置高さは、地表からポストまで130cmを目安にして下さい。但し、設置場所及びポストの大きさによっては、埋込深さが変わります。お客様が郵便物を取りやすい高さに埋込んで下さい。