


ポストぐち施工のポイント


①所定の位置に穴を明ける

躯体開口寸法は
W:380mm×H:75mm以上が必要です


ポストぐち適用機種
No631系・No632系
内掛ポスト適用機種
No670 No671

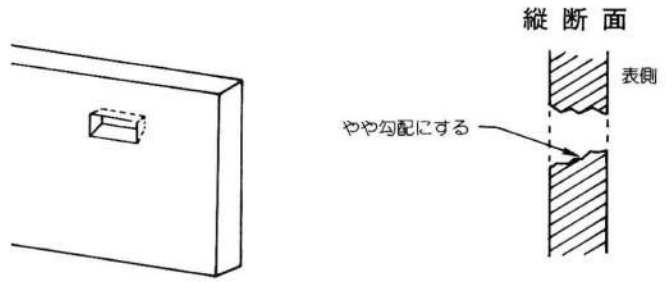

②仮止用長ねじをポストぐちに取り付ける

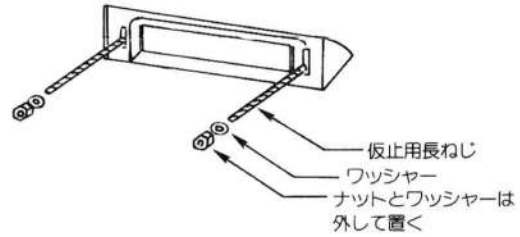


③仮止用棧木(サンギ)を取付ける

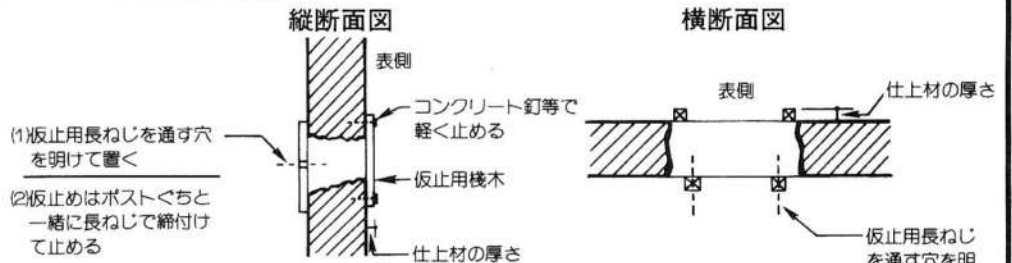

④ポストぐちを取付ける

⑤モルタルを塗り付ける

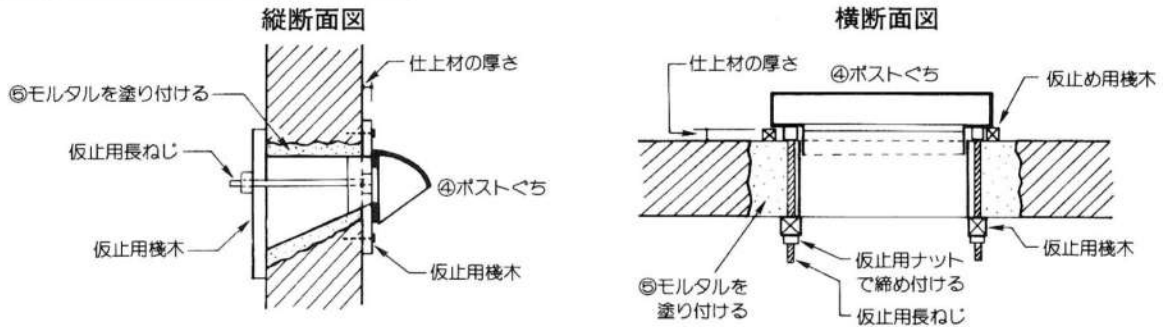

⑥モルタル硬化後、棧木を外すしコーキングを塗る (仮止用長ねじの不要の部分はカットする)

⑦内掛ポストを取付けて完了

